


撮影の準備

※ 電池は工場出荷時にセットされています。

1. ストラップを取り付ける

市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。

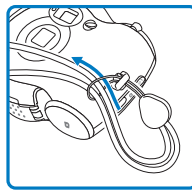

2. 電池を入れる



準備する電池

リチウム電池
フジフィルムリチウム
CR2 1本


※ リチウム電池では約250コマ撮影できます(当社試験条件による)。
※ 旅行やたくさん写真を撮らるときは、万ーの場合に備えて予備の電池をご用意ください。特に海外や地域によっては電池の入手が困難場合があります。



電池ぶたを開けます

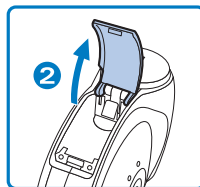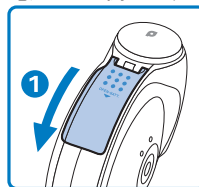

電池を入れます

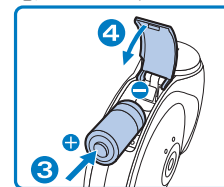

必ず先に電池を入れてからカートリッジを入れてください。

新しいカートリッジを入れた後に電池を入ると、カメラがフィルムを認識せず、そのカートリッジでは撮影できないことがあります。

万ー、新しいカートリッジを入れた後に電池を入れた場合には、モーターの回転が止まったことを確認した上で、カートリッジぶたを開ける操作をしてください。
● カートリッジぶたが開く場合は、カートリッジを一度出し入れすれば、そのカートリッジで撮影できます。
● カートリッジぶたが開かない場合は、巻き戻しを行ってからカートリッジを取り出してください。カートリッジには3回(撮影済み)が白く表示されて撮影することができませんので、別の新しいカートリッジを入れてください。

液晶CHECK!

電池容量をチェックしましょう。



OK!
電池容量不足です。
新しい電池を準備してください。
電池容量がなくなりました。
シャッターが切れません。
新しい電池と交換してください。

※ 撮影途中のカートリッジが入っているときに電池交換すると、フィルムカウンターが“0”にリセットされ、正しい撮影コマ数が表示されませんが、続けて撮影できます。

3. カートリッジを入れる


準備するカートリッジフィルム

カラープリント用IX240カートリッジフィルム

カートリッジの 1 が白く表示されているカートリッジを使用します。

2、3、4 が白く表示されているカートリッジでは撮影できません(機械式誤装でん防止機能)。

※ フィルム感度によってフラッシュ撮影範囲が異なります。カートリッジを入れる前にフィルム感度、フィルム枚数を記録することをすすめします。

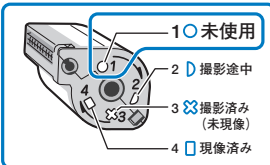


液晶CHECK!

カートリッジマークが表示されていないことをチェックしましょう。




※ カートリッジを入れる前に電池が入っていることを確認してください。
● 点灯：カートリッジが入っています。
● 表示なし：カートリッジは入っていません。
● 点滅：撮影済みのカートリッジが入っています。カートリッジを取り出してください。

カートリッジぶたを開けます

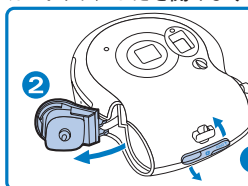


カートリッジを入れます

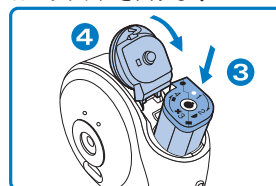

液晶CHECK!

カメラ内のカートリッジの状態をチェックしましょう。





① フィルムカウンターに“!”が表示されていますか?
② カートリッジマークは点灯していますか?

※ “!”が点灯しているときは、撮影途中のカートリッジが入っているため、カートリッジぶたは開けられません(セーフティロック機能)。


撮影しよう

大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常に機能することを確認してください。

カメラの構え方

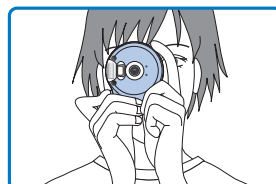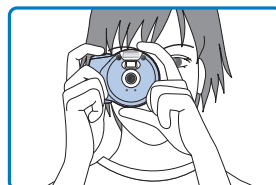

※ レンズやフラッシュ発光部、AF窓、測光窓に、指やストラップが掛からないようにしてください。

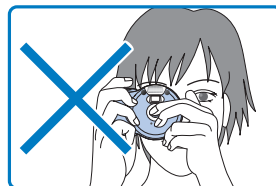

撮影前液晶CHECK!


① 電池容量はOKですか?
② カートリッジは入っていますか?
③ フィルムは残っていますか?

1 電源を入れます

電源レバーを ON 側に回します。

※ レンズカバーが開き、液晶が表示されます。

※ 電源を入れたまま約5分間放置すると、節電のため液晶表示が消えます。シャッターボタンを半押しすると、液晶が再表示されます。

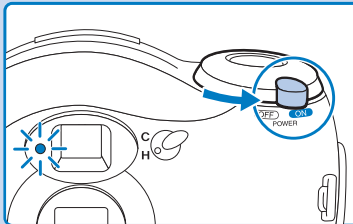


ランプCHECK!

シャッターボタンを半押しして、フラッシュ発光OKランプの点灯を確認します。


※ ランプ点滅：フラッシュ充電中

2 構図を決めます

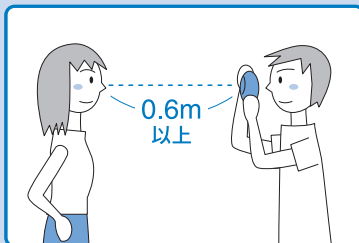

被写体から0.6m以上離れてファインダーをのぞきます。

3 シャッターを切ります

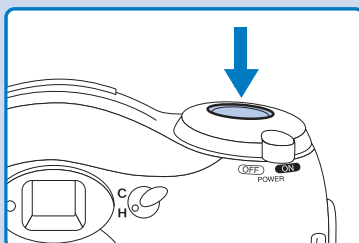


構図が決まったら、シャッターボタンを押します。


プリントタイプの切り替え

プリントタイプ切り替えつまみで、プリントタイプ(C/H)を切り替えます。

※ 撮影範囲フレームが切り替わります。

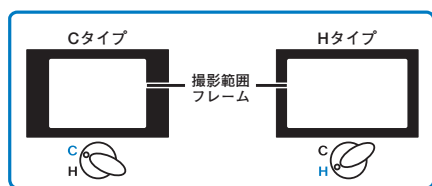

プリントタイプが撮影ごとにフィルムに記録され、右図範囲がプリントされます。またどのプリントタイプで撮影してもフィルムに写るサイズは一定(16.7mm×30.2mm)のため、焼き増し時にプリントタイプを変更できます。



Cタイプ(2:3)
約16mm×23mm
Hタイプ(9:16)
約16mm×28mm
※ ()内は縦横比


カートリッジの取り出し

最後の1コマを撮り終わると、フィルムが自動的に巻き戻されます。

液晶CHECK!


① モーターの回転が止まってからチェックしましょう。
② “0”が表示されていますか?
③ “!”が点滅していますか?
※ “!”が点滅する前にカートリッジぶたを開けようとすると、カメラが故障したりフィルムが感光する恐れがあります。

カートリッジを取り出します

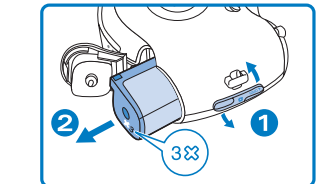

※ カートリッジの3回(撮影済み)が白く表示されます。


撮影途中でカートリッジを取り出すには
ボタンを押します。

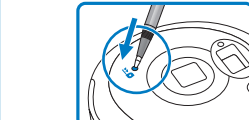

※ 巻き戻しが完了すると、“0”が点灯、“!”が点滅します。モーターが止まり“!”が点滅していることを確認してから、カートリッジを取り出してください。

※ 1コマも撮影せずに巻き戻した場合、または途中で巻き戻した場合でも、カートリッジには3回(撮影済み)が白く表示され、再撮影できません。


※ 巻き戻し中に電池交換すると、巻き戻しがストップします。ボタンを押すと巻き戻しが再開します。

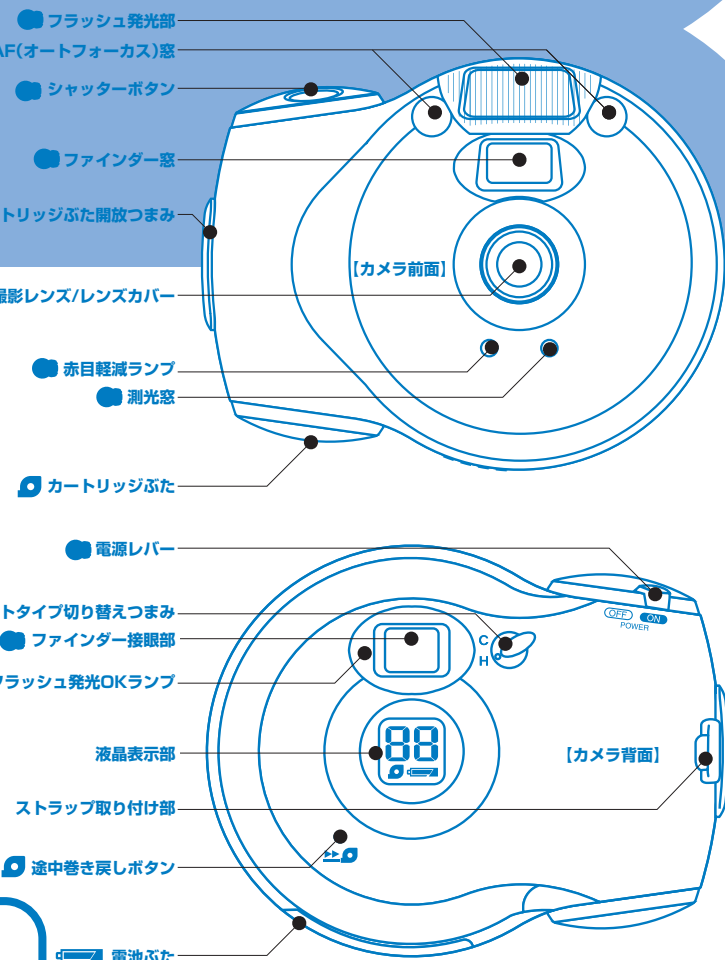

液晶CHECK!

液晶表示部

液晶表示部には、電池容量、カメラ内のカートリッジの状態などの情報が表示されます。液晶は、電源を入れたと表示されます。

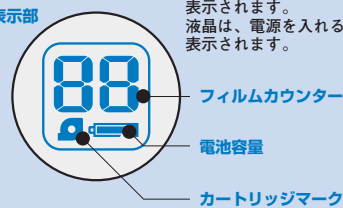

暗いところではフラッシュが自動的に発光します。

※ フィルム感度によってフラッシュ光の届く範囲が異なります。フラッシュ撮影範囲に注意して撮影してください。

フラッシュ撮影範囲

フィルム感度	フラッシュ撮影範囲
ISO 100	0.6m~2.0m
ISO 200	0.6m~3.0m
ISO 400	0.6m~4.0m
ISO 800	0.9m~6.0m

(カラネガフィルム使用時)

赤目軽減撮影

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、赤目軽減ランプが点灯します。これは、フラッシュの光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減撮影すると共に、




赤目現象について

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、フラッシュの光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減撮影すると共に、

● 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
● なるべく近づいて撮影するなどするとより効果的です。

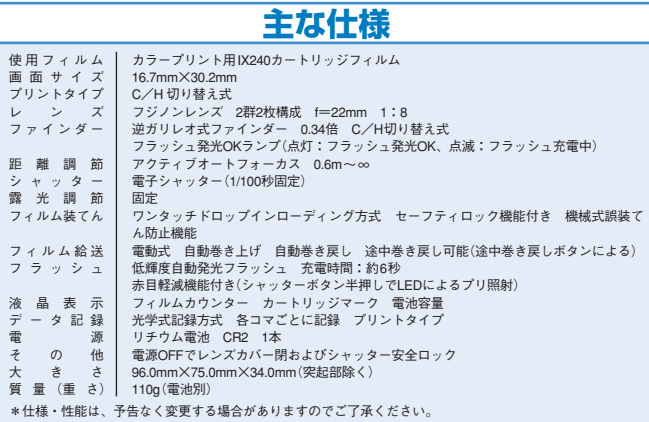

[illegible]